■ Nunca altere el adaptador AC incluído. Si el adaptador AC no embona correctamente en el enchufe solicite asistencia de un técnico calificado, una conexión incorrecta puede resultar en un corto eléctrico.

■ Nunca use el cargador como una fuente de energía DC para algún equipo eléctrico.

ESPECIFICACIONES

Carga con Corriente de 120V

Tamaño AAA . . . . . 36 mA ± 10%
Tamaño AA . . . . . .130 mA ± 10%
Tamaño C/D . . . . . 240 mA ± 10%
Tamaño 9V . . . . . .23 mA ± 10%

Carga con Corriente de 120V ± 15V

Tamaño AAA . . . . . 36 mA ± 15%
Tamaño AA . . . . . .130 mA ± 15%
Tamaño C/D . . . . . 240 mA ± 15%
Tamaño 9V . . . . . .23 mA ± 15%

Las especificaciones son tipicas unidades individuales pueden variar. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

CONDICIONES

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. Donde también se podrán adquirir refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MEXICO S.A. de C.V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI.En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto:_____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca:_____	
No. Catálogo:_____	
No. Serie:_____	
No. Factura:_____	FECHA DE ENTREGA

Radio Shack
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

RadioShack ®

Cat. No. 23-247

Cargador Universal para 8 Baterías 7 Horas

Tu cargador universal puede cargar 5 tipos diferentes de baterías de niquel-cadmio - AAA, AA y 9V en 4-10 horas; C y D en 8 y 9 horas (baterías de alta capacidad pueden tomar más tiempo). Tu puedes insertar un par de baterías del mismo tipo dentro de los 4 compartimientos de baterías, así que tu puedes cargar diferentes tipos de baterías almismotiempo.

Cada compartimiento puede cargar un par de baterías AAA, AA, C o D. Los conectores dentro del cargador te permiten cargar 1 ó 2 baterías de 9V al mismo tiempo.

El cargador tiene las siguientes características:

Selección de Corriente de Carga Automática - Selecciona la mejor carga para cada tamaño de batería en uso.

Indicadores de Carga - Luces que se encienden al cargarse las baterías.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y operación para tu cargador.

Antes de utilizar tu cargador lee todas las instrucciones y marcas de precaución del cargador, las baterías para ser cargadas y los productos que usan las baterías.

Advertencia: Para reducir el riesgo de accidentes, carga solamente baterías de niquel-cadmio con es te cargador. Otro tipo de baterías podrían quemarse y causar un accidente personal.

OPERACIÓN

SugerenciasGenerales de Carga

■ Descarga completamente las baterías antes de cargarlas. Cargar las baterías que no estén completamente descargadas pueden acortar la vida de uso de las mismas.

■ Es normal que las baterías se humedezcan mientras se están cargando.

■ Si estas cargando 2 baterías de 9V, tu también pueden cargar otro tipo de baterías (excepto tamaño D) en los otros 2 compartimentos.

■ Tu no puedes cargar una sólo batería AAA, AA, C o D en un compartimiento. Tu puedes cargar un par de baterías por compartimiento mientras los otros están vacios.

© 1997 Tandy Corporation
Todos los derechos reservados
Radio Shack es una marca registrada usada por Tandy Corporation

■ No sobrecargues las baterías. Una sobrecarga puede acortar la vida de las baterías. Ver cuadro de la página 3.

Precaución:

■ Nunca mezcle diferentes tamaños y tipos en el mismo compatimiento, o ponga una batería descargada con una batería cargada.

■ No intente cargar baterías de tamaño diferente a los enlistados o coloque piezas de metal en las terminales de los compatimientos.

■ Cargue baterías en áreas cuya temperatura sea entre 60 y 85ºF. Las baterías no se cargan completamente en áreas frías. En áreas con húmedad las baterías pueden permanentemente perder su habilidad de carga.

Cargando Baterías

1. Coloque un par de baterías AAA, AA, C o D como lo indican los símbolos de polaridad (+-) Marcados dentro de cada compartimiento.

Precaución: Antes de conectar el cargador a un enchufe de corriente alterna, estar seguro que todas las baterías esten instaladas con la polaridad correcta, si tu instalas baterías con polaridad incorrecta (+ y -) invertidas no se cargaran y podrían dañarse.

Para cargar una o 2 baterías 9V pon sus terminales dentro de los conectores dentro del cargador.

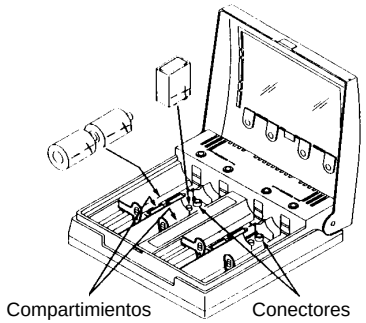

2. Conecta el adaptador tipo barril dento de la entrada **AC12V 0.6A** en el lado izquierdo del cargador, entonces conecta el otro lado del adaptador dentro de un enchufe estándar AC. Una luz verde del indicador de carga se encenderá cuando la batería se este cargando.

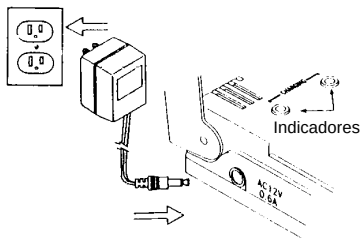

Nota: Si el indicador no enciende, estar seguros de que tengas instaladas las baterías adecuadamente con la polaridad correcta (+ y -). Si tu instalaste correctamente y los indicadores no se encienden, desconecta el cargador y remueve las baterías, limpia los contactos de las baterías y del cargador. Si el problema persiste una de las baterías que tu estás intentando cargar puede estar dañada.

3. Después del tiempo de carga especificado en la siguiente lista, desconecta el adaptador del enchufe AC y remueve las baterías.

Cat.No.	Tipo	Capacidad (mAh)	Tiempo de Carga (horas)
23-123	D	1,400	8-9
23-124	C	1,400	8-9
23-125	AA	600	6-7
23-126	9V	65	4-5
23-127	AAA	180	7-8
23-127A	AAA	250	9-10
23-140	D	4,500	26-27
23-141	C	2,300	13-14
23-149	AA	850	9-10
23-299	9V	120	7-8

Precaución: El cargador no se apaga automáticamente. Sobrecargar las baterías pueden dañarlas o al cargador.

Advertencia: Para prevenir daño a tu cargador y riesgos de corto, siempre desconecte el adaptador AC del enchufe antes de desconectarlo del cargador.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

■ No exponer el cargador a la lluvia o al exceso de húmedad.

■ Nunca operar el cargador si ha recibido un golpe o se ha caído de alguna manera. Tiene que ser reparado por personal calificado.

■ No desarmar el cargador. Tiene que ser reparado solamente por personal calificado. Un ensamble incorrecto puede resultar en un corto o un incendio.

■ Para reducir el riesgo de daño al adaptador AC, desconecte el cargador jalando el conector de preferencia sin jalar el cordón.

■ No usar una extensión. Esto podría causar un corto eléctrico o un incendio.

■ No operar el cargador si el adaptador AC está dañado. Tiene que ser reparado por personal calificado.